取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

赤外線コントロール
1/86 スケール

リアルドライブ ナノ トレーラー

屋内専用

対象年齢 6歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！

ひにちかづけない

みずにぬらさない

⚠ 注 意（ちゅうい）

保護者の方へ　必ずお読みください。

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- ＋－（プラスマイナス）を正しくいれてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、水や火の中にいれないでください。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。液もれ、ショート、火災の原因になります。
- 万一、電池からもれた液が目にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。
- 使用後は必ず本体の電源スイッチを OFF にしてください。

遊ぶときの約束

- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- 本製品は赤外線でコントロールしています。他の製品のリモコンの使用中や太陽光、蛍光灯などの下で誤作動することがあります。
- 走行には、水平で凸凹のない場所を選んでください。

電池について

- 遊んだあとは必ず本体の電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池をまぜて使うと液もれの原因となります。
- 「時間をおいて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」 これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

セット内容と各部説明

※実際の商品とイラストは多少異なります。

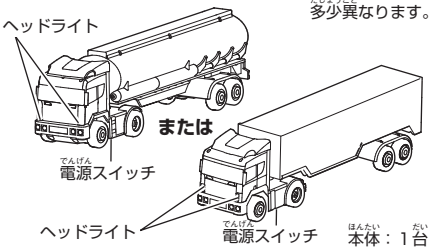

本体：1台

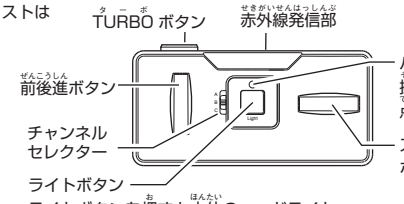

ライトボタンを押すと本体のヘッドライトが点きます。もう一度押すと消えます。

コントローラー：1台

仕様

- 操作可能距離：約５m
- 使用電池：本体：単３形電池×１本（別売り）
  コントローラー：単４形電池×２本（別売り）

※ 本体、コントローラーともにアルカリ乾電池の使用を推奨します。

- 連続走行時間：本体：約 30 分（新品アルカリ乾電池使用時）
- 連続使用時間：コントローラー：約８時間（新品アルカリ乾電池使用時）

※ 連続走行時間、連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用条件などによって異なります。

nano_trailer.indd　1　2011/05/18　10:37:49

コントローラーに電池をセットする

① コントローラー裏面のロックボタンをペンなどで押してロックを解除し、電池カバーを矢印の方向にスライドしてはずします。

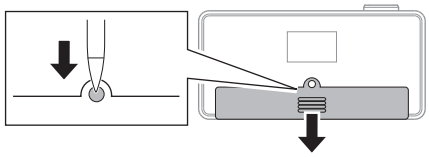

② 単４形電池2本を、＋－（プラス マイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。



③ 電池カバーを矢印の方向にスライドして閉じます。

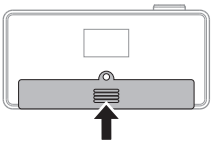

本体に電池をセットする

① 本体裏面の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

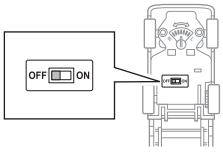

② 本体裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーをはずします。

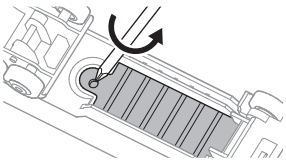

③ 単３形電池１本を、＋－（プラスマイナス）がイラストと同じになるように正しくセットします。

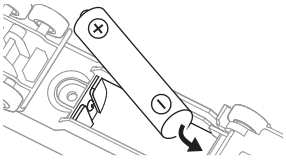

※電池を入れるときは、かならずマイナス側から入れてください。

④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。

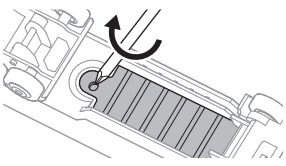

赤外線コントロールについて

本製品は赤外線でコントロールしています。コントローラーの赤外線発信部をつねに本体に向けて操作してください。異なるチャンネル（A・B・C）の車を使うと、最大３台まで同時に走行することができます。チャンネルは本体裏面に表示されています。本体とコントローラーのチャンネルをあわせてください。

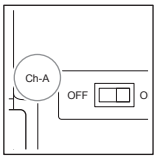

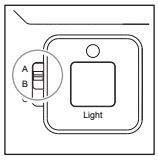

スリープモード

本体は電源スイッチをONにしたまま約10分放置するとスリープモードになります。スリープモードになると、電池の消耗を少なくするため本体の操作ができなくなります。電源スイッチをOFFにして再度ONにすると、スリープモードは解除されます。

nano_trailer.indd 2 2011/05/18 10:37:51

！遊ぶ前に必ず本体とコントローラーのチャンネルが合っているか確認してください！

操作方法

本製品は赤外線でコントロールしています。
コントローラーの赤外線発信部をつねに本体に向けて操作してください。

本体の電源スイッチを ON にします。

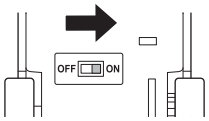

走行中に TURBO ボタンを押すとスピードが速くなります。

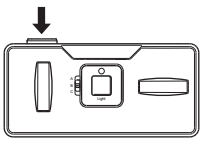

前後進ボタンの上を押します。

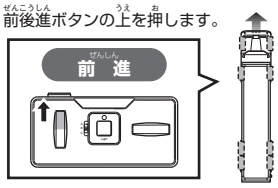

前後進ボタンの下を押します。

前進しながらステアリングボタンの左半分を押します。

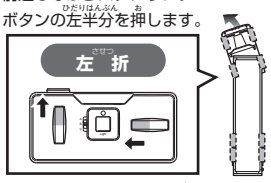

前進しながらステアリングボタンの右半分を押します。

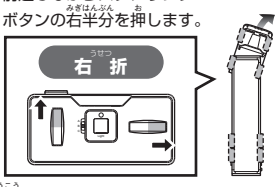

※ステアリングボタンを押しているあいだは、走行スピードがおそくなります。

左右の後進について

左右どちらかのステアリングボタンを押したまま後進すると、トレーラーヘッドと荷台の連結部が固定されるため、ステアリングボタンをはなしても、右または左後ろに回転しつづけます。それぞれ反対側のステアリングボタンを押すと、もとにもどります。

トレーラーは、トレーラーヘッドと荷台を連結する関節があるため後進しながらの右左折は通常の車両と異なる操作が必要です。

＜例：右後ろに後進する＞

① ステアリングボタンの左半分を押して後進

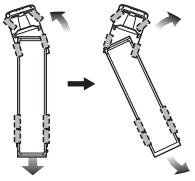

② 荷台が右側を向いたらステアリングボタンの右半分を押して後進

トリム調整

本体が直進できないときは本体裏面のトリム調整レバーを調整してください。

本体が左に曲がるとき
トリム調整レバーを L 側に動かします。

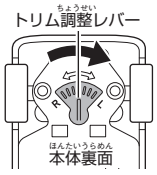

本体が右に曲がるとき
トリム調整レバーを R 側に動かします。

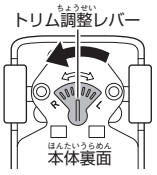

保管に関する注意

- 遊んだあとはかならず本体の電源スイッチを OFF にしてください。
- 長期保管時は本体とコントローラーの電池をはずしてください。

nano_trailer.indd 3 2011/05/18 10:37:53

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	本体またはコントローラーの電池の＋－（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	2ページ
	本体またはコントローラーの電池が消耗している。	本体またはコントローラーの電池をすべて新しい電池と交換してください。	2ページ
	本体の電源スイッチが OFF になっている。	本体の電源スイッチを ON にしてください。	3ページ
	本体がスリープモードになっている。	本体の電源スイッチを OFF にして再度 ON にしてください。	2ページ
	赤外線が届いていない。	コントローラーをしっかり本体に向けて、操作可能範囲内で操作してください（約5ｍ）。	2ページ
	コントローラーと本体のチャンネルが合っていない。	コントローラーのチャンネルセレクターを本体のチャンネルシールの表示に合わせてください。	2ページ
本体が勝手に動く。操作ができない。	他の製品のリモコンや、太陽光、蛍光灯などの影響を受け、赤外線が誤作動している。	他の製品のリモコンを同時に操作しないでください。また、蛍光灯から遠ざけ、太陽光が入らない場所で操作してください。	1ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。

※修理をサービスセンターにお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10 ～ 14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかるときがあります。あらかじめご了承ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かな？と思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

●**修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないかかならずお調べください。**

●**修理品の発送時には、本体とコントローラーの電池をかならずはずしてください。**

株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター

〒 135-0064　東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内　TEL：03-3527-8866

電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。

株式会社 シー・シー・ピー

〒 111-0043　東京都台東区駒形 2-5-4　http://www.ccp-jp.com

INS-83624/83625-CCP 2011.05

nano_trailer.indd　4　　2011/05/18　10:37:54